


Monteringsanvisning för kontrastmarkering

Kontrastmarkering kan monteras på en eller två rader, på insida eller utsida av glas.

Sid 1/2

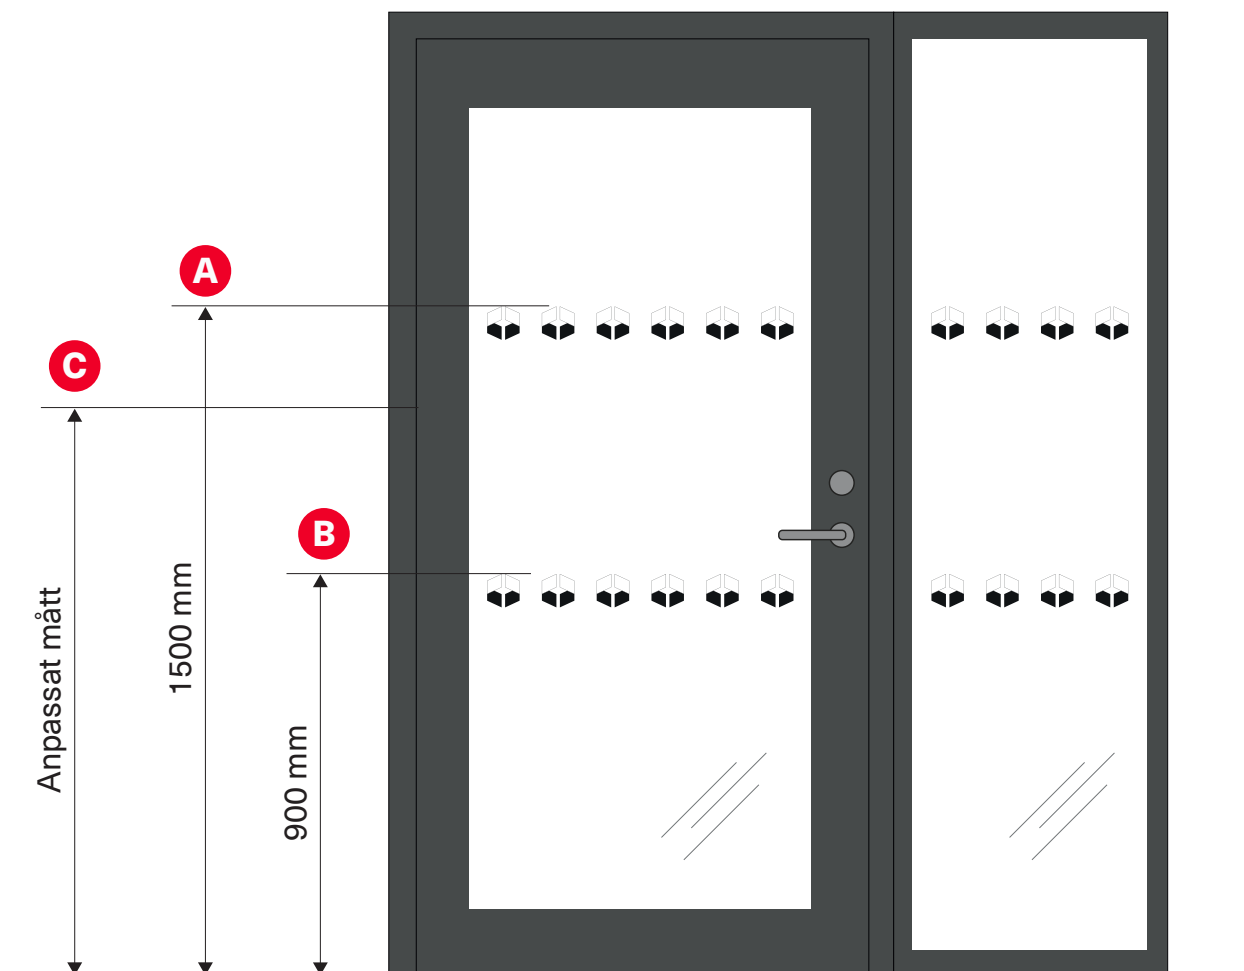


- 1** Anpassa/dela dekoren efter glasens bredd.
Mät sedan från golv till överkant av dekoren.
Två rader monteras på höjd: 900 mm och 1500 mm.
Alternativt för en rad – anpassad höjd.
- 2** Följ nu instruktionerna på sida 2 i denna monteringsanvisning.

Monteringsanvisning för kontrastmarkering

Gör så här:


Sid 2/2

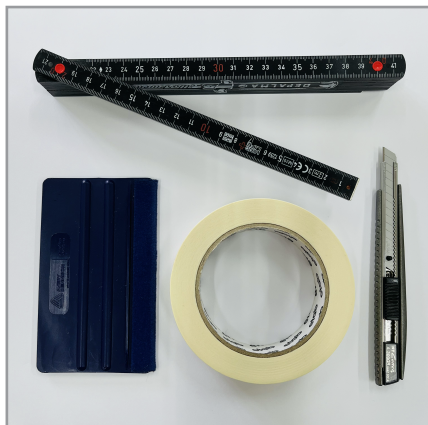

Detta behöver du:


Skrapa, kniv, tumstock och maskeringstejp.

OBS! se till att underlaget är väl rengjort.

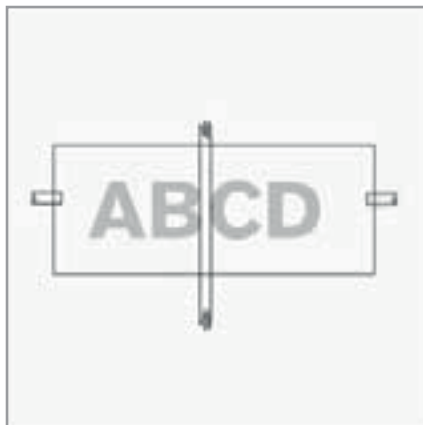


1. Centrera in dekoren på underlaget.

Tejpa fast dekoren i höger/ vänsterkant. Sätt en tejp rakt över dekoren.

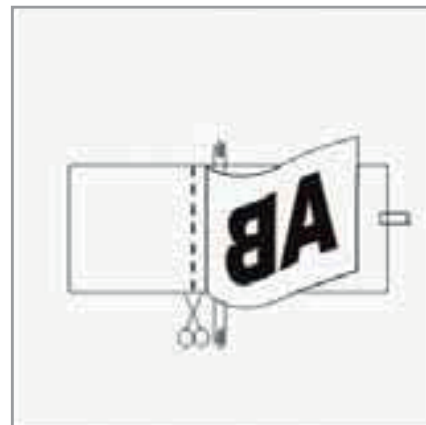


2. Separera dekoren från det bakersta arket (bakpappret) fram till mittentejpen.

Skär av bakpappret.

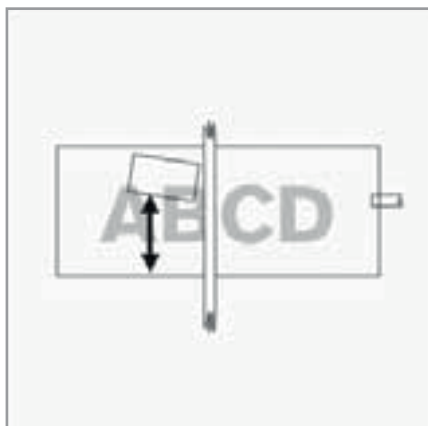

3. Håll dekoren sträckt en bit ovanför underlaget samtidigt som du med folieskrapan applicerar fast dekoren.

Stryk uppifrån och ned i överlappande rörelser. Gör likadant på motsvarande sida.

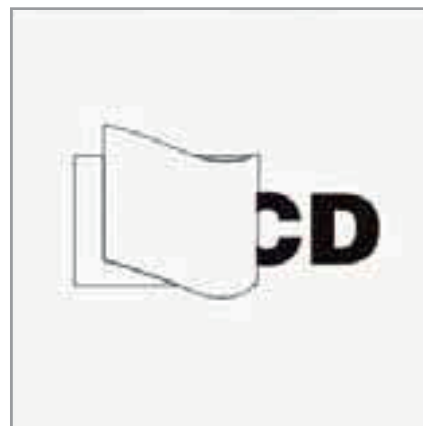

4. Dra bort appliceringstejpen med 180 graders vinkel, dvs dra EJ rakt upp.

Var noga med att kontrollera så att ingen text eller dekor följer med. Klart!